



# **HÜTER**

# **ПАСПОРТ**

**ПОДМЕТАЛЬНАЯ  
МАШИНА**

**СЕРИЯ SGC**

**SGC 4100S**

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за то, что приобрели подметальную машину торговой марки «Hüter». Продукция «Hüter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

## Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
4. ОБЩИЙ ВИД.....	6
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
7. СБОРКА .....	7
8. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ, ЗАПУСК, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	9
9. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ.....	16
10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.....	17
11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ...	17
12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	17
13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.....	20

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Перед началом использования подметальной машины (далее машина) внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за машиной. Следуйте данным инструкциям, и подметальщик станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления. Внешний вид изделия, так же, может отличаться от изображения в руководстве по эксплуатации.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Используйте машину только по ее назначению – для очистки ровных и твердых поверхностей.

2. Перед использованием машины внимательно изучите руководство по эксплуатации. При передаче устройства в третьи руки прикладывайте к нему данное руководство.

3. Запрещается работать с машиной в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лицам, не достигшим совершеннолетия.

4. Оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

5. При работе с машиной используйте средства защиты (защитные очки, перчатки, обувь, подошвы которой не скользят, не широкую одежду, наушники при длительной работе).

6. Следите за тем, чтобы Ваши руки и ноги, а также одежда находились как можно дальше от вращающихся и нагреваемых элементов.

7. Не работайте с машиной на склоне, это увеличивает риск получения травм.

8. Работать разрешено только вдали от открытых источников огня, искр. Курение во время работы запрещено.

9. Запрещается заполнять топливный бак работающего или горячего двигателя. Заправку производить только на открытом воздухе

10. Запрещается вносить изменение в конструкцию устройства. А также использовать не оригинальные запасные части.

11. Перед запуском проверьте надёжность соединений, затяжку болтов и гаек.

12. Обязательно натяните тросики рукояток приводов колес и щёток.

13. Ремонт устройства должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре.

14. Перед постановкой машины в закрытое помещение на хранение дайте двигателю остыть.

## **3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

	Перед использованием читать паспорт		Не производить очистку шнека руками
 	Не прикасаться к вращающимся частям машины во время работы	 	Опасность получения травм вращающимися частями машины
	Рычаг привода шнека/щетки		Подсос топлива
	Рычаг дроссельной заслонки (ручка газа)		Рычаг привода колес
	Рычаг управления воздушной заслонкой		Кран подачи топлива

Таблица 1. Знаки безопасности

#### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Подметальная машина в сборе с двигателем	1шт
Щётка уборочная	1шт
Рукоятка управления с панелью в разборе	1шт
Крепёжный комплект	1шт
Паспорт изделия	1шт
Ручка поворота щётки	1шт

Таблица 2. Комплектность

## 5. ОБЩИЙ ВИД

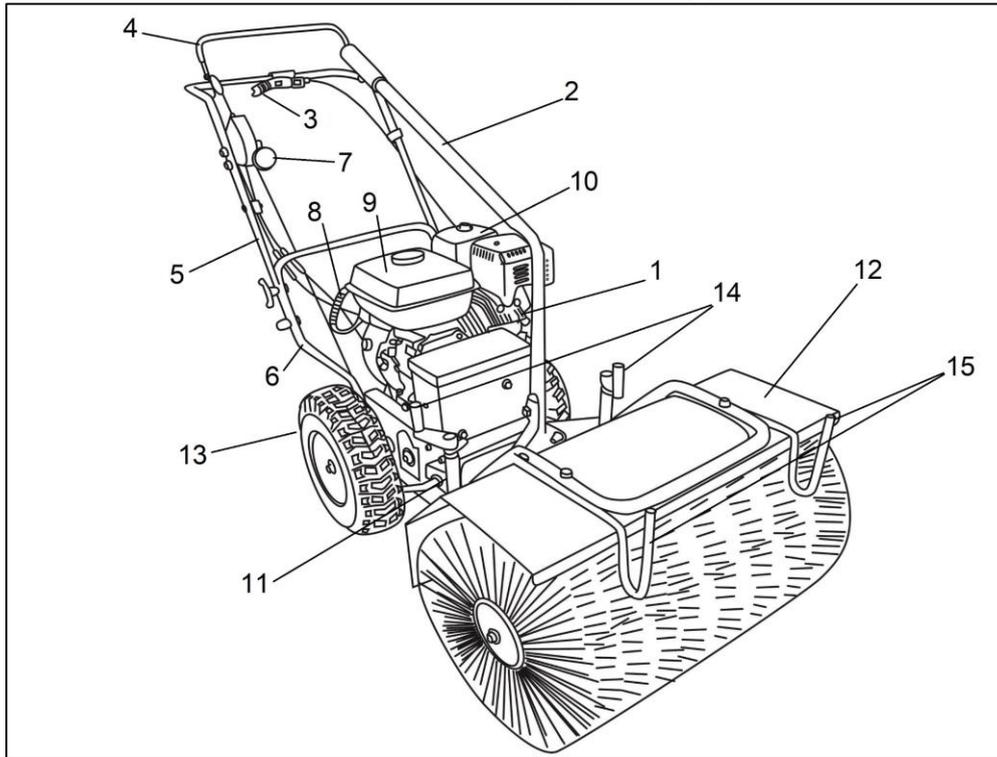


Рис. 1. Общий вид

- |  |  |
|--|--|
| 1. Двигатель                           | 10. Корпус воздушного фильтра  |
| 2. Рычаг поворота щётки/ковша          | 11. Соединительный узел насадок  |
| 3. Рычаг привода шнека                 | 12. Рабочая насадка<br>(Щётка/снегоотбрасыватель)                            |
| 4. Рычаг привода колес                 | 13. Колеса   |
| 5. Рукоятка управления (верхняя часть) | 14. Рычаги регулировки высоты<br>модуля (податных колес)                     |
| 6. Рукоятка управления (нижняя часть)  | 15. Кронштейны крепления<br>навесного оборудования<br>(бункер, отвал и т.д.) |
| 7. Рычаг переключения скоростей        |  |
| 8. Ручка стартера                      |  |
| 9. Топливный бак                       |  |

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель SGC/Серия</b>	<b>4100S</b>
Мощность, л.с.	7,0
Скорости вперед/назад	4 / 2
Ширина подметаемой поверхности, см	70
Диаметр щетки, см	40
Возможность подключения снегоуборочного модуля	Есть
Ширина захвата снега, см*	56
Высота захвата снега, см*	42
Тип стартера	Ручной
Поворотная щетка	Да
Объем топливного бака, л	3,6
Вес, кг.	84

Таблица 3. Технические характеристики.

\* С насадкой – снегоуборщиком.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию машины без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

## 7. СБОРКА

1. Установите на корпус подметальщика нижнюю часть рукоятки управления и закрепите ее при помощи болтов и ключей из комплекта.

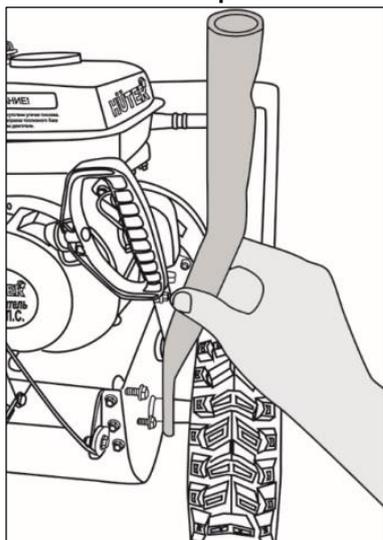


Рис. 2. Установка рукоятки управления

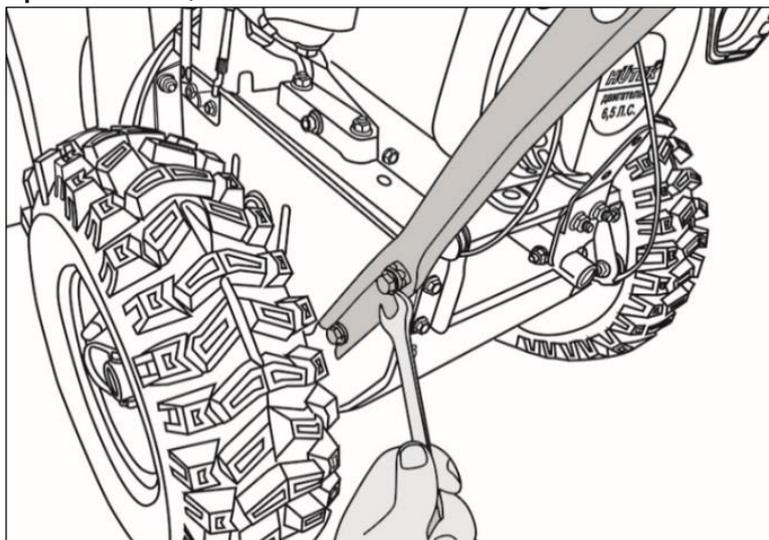


Рис. 3. Закрепление рукоятки управления на раме

2. Установите верхнюю часть рукоятки на нижнюю.

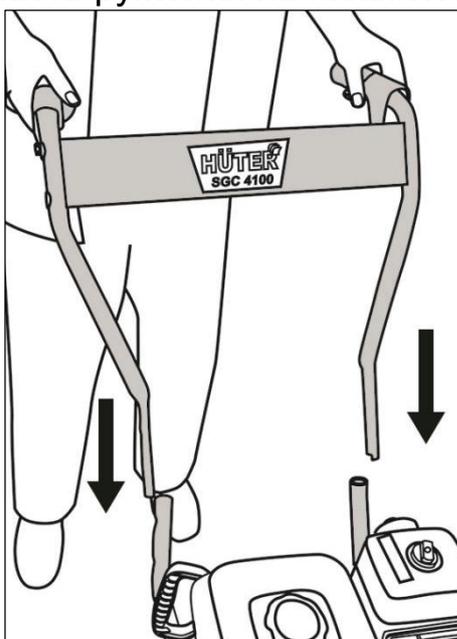


Рис. 4. Установка верхней рукоятки управления

3. Закрепите верхнюю часть рукоятки управления при помощи болтов из комплекта.

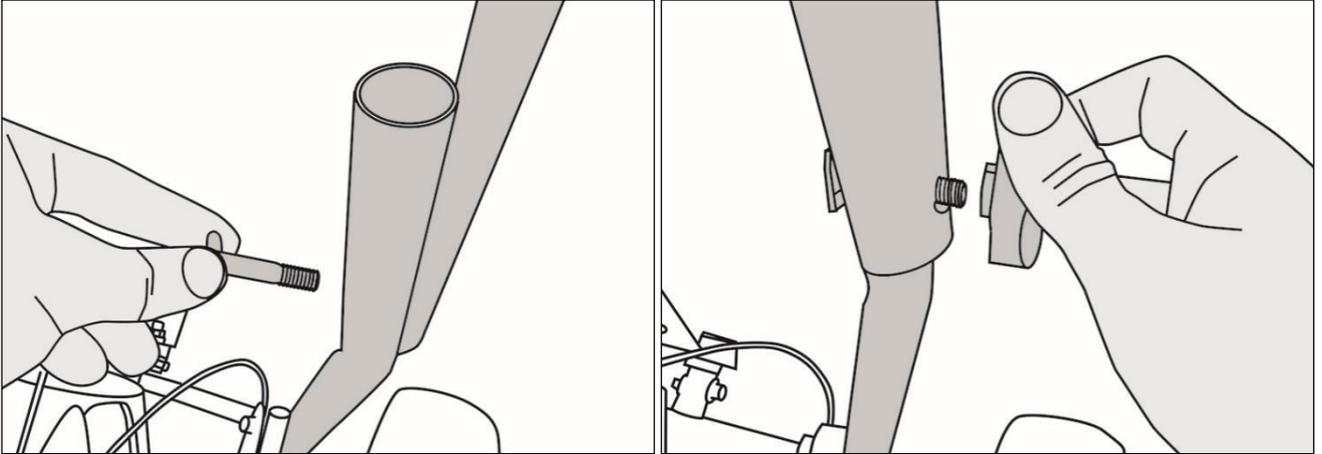


Рис. 5. Закрепление верхней рукоятки управления

4. Закрепите тросы привода щетки и колес на рычагах привода.

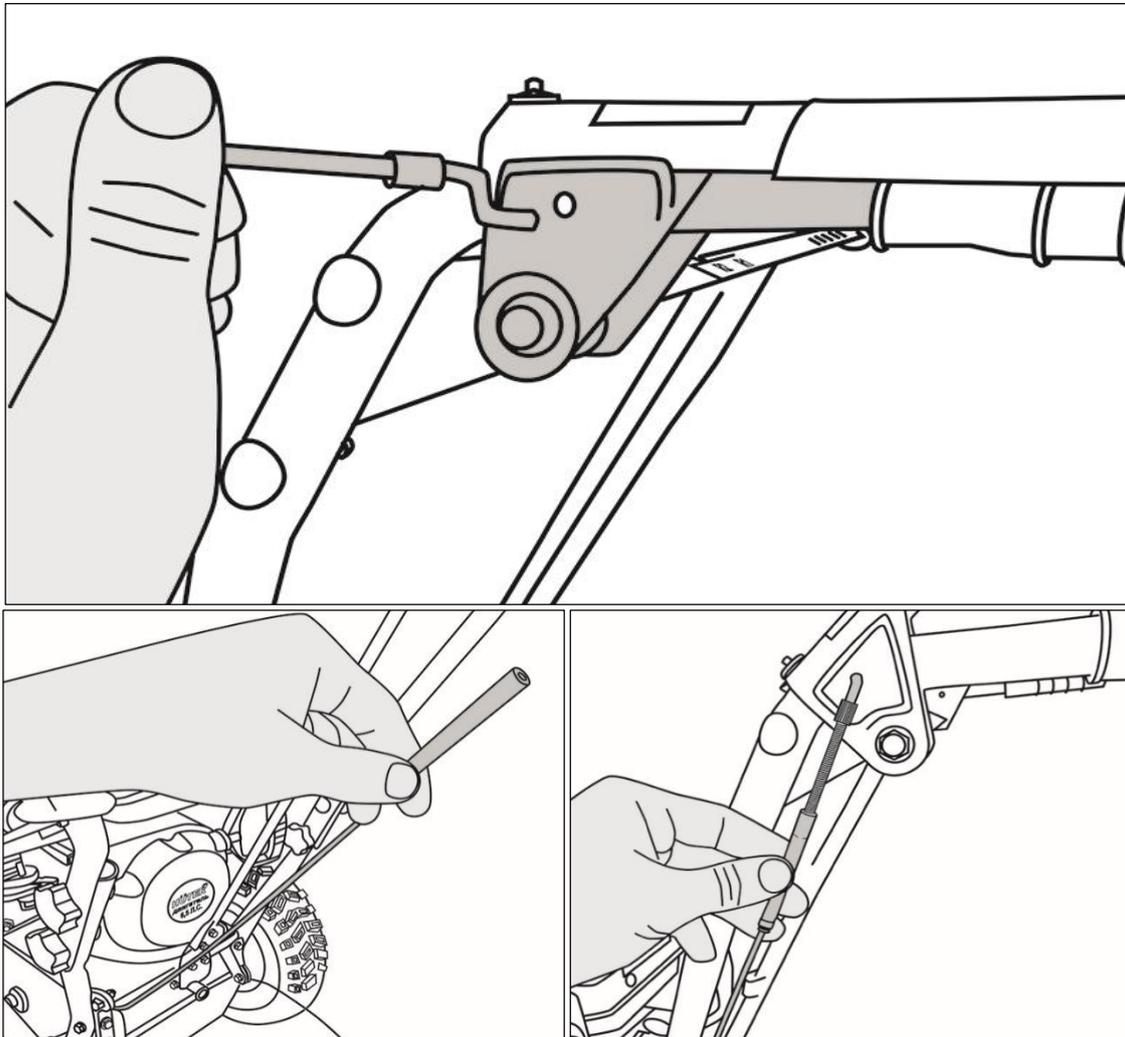


Рис. 6-7. Установка и закрепление тросов

5. Натяните тросы привода щетки и колес при помощи винта, закрутив его по часовой стрелке.

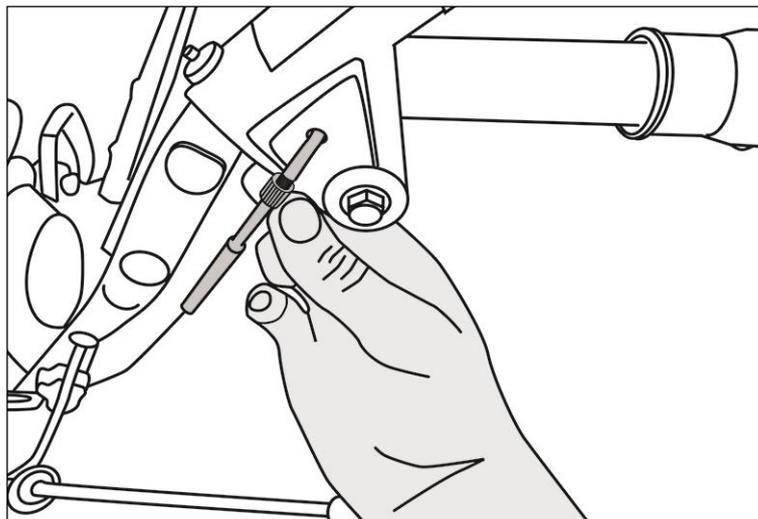


Рис. 8. Натяжка троса

**! Внимание!**

*Недостаточная натяжка тросов способствует проскальзыванию ремней, что ведёт к повышенному износу ремней.*

## 8. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ, ЗАПУСК, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка к запуску.

**! Внимание!**

*Двигатель поставляется без масла.*

1. Залейте масло в картер двигателя, используйте минеральное масло 5w30. Рекомендуется использовать моторное масло вязкостью 10W40 (для плюсовых температур) для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением. Вязкость моторного масла должна соответствовать средней температуре воздуха.

Замена масла производится первый раз после 10 моточасов работы, второй и последующие каждые 25 моточасов работы.

Производитель рекомендует фирменное моторное масло «HUTER»

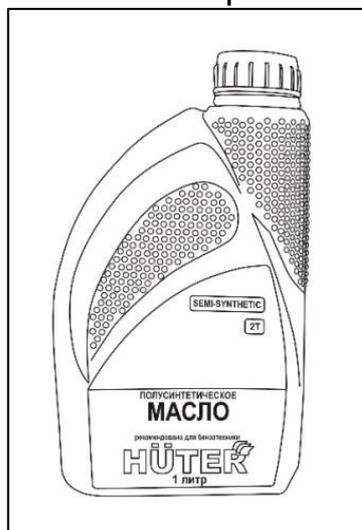


Рис.9 Масло «HUTER»

2. Проверьте уровень масла перед пуском двигателя, используя щуп.

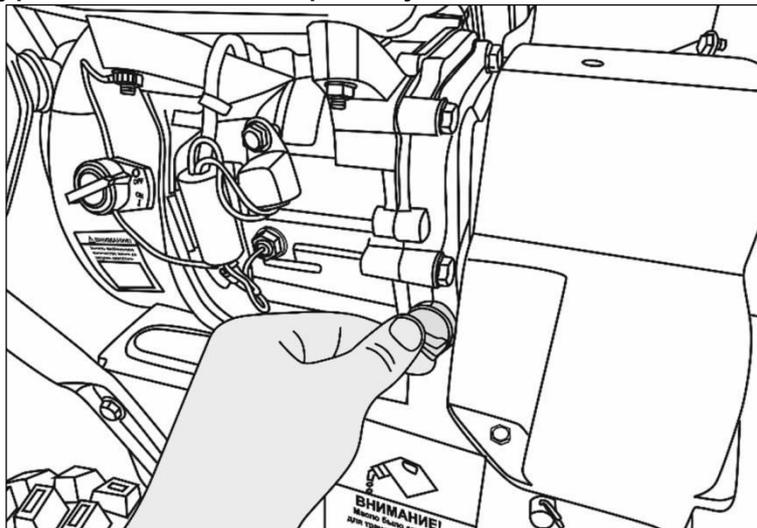


Рис. 10. Щуп для проверки уровня масла

3. Редуктор машины уже заправлен смазкой, необходимо через каждые 25 часов работы добавлять по 20-30 грамм смазки для червячных редукторов (Литол 24 или аналог).

4. Залейте в бак бензин, используйте АИ-92.

5. Отрегулируйте рычаги привода колес и щётки, натяните тросы.

6. Смажьте все вращающиеся и движущиеся элементы подметальной машины машинным маслом, добавьте немного масла на поворотный узел желоба выброса снега (для снегоборочного модуля).

### Смена рабочего модуля.

Подметальная машина имеет возможность выполнять функции снегоотбрасывателя. Для этого вам необходимо приобрести и подключить к машине сменный снегоборочный модуль, для этого:

1. С каждой стороны открутите болт фиксации модуля щётки

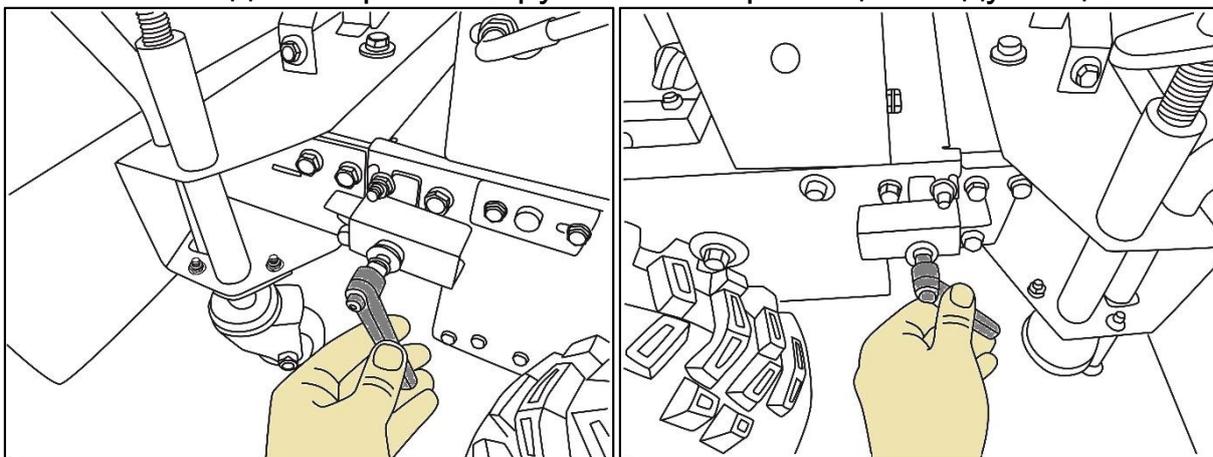


Рис. 11-12. Откручивание болтов фиксации

2. Отсоедините рабочий модуль от корпуса подметальной машины.

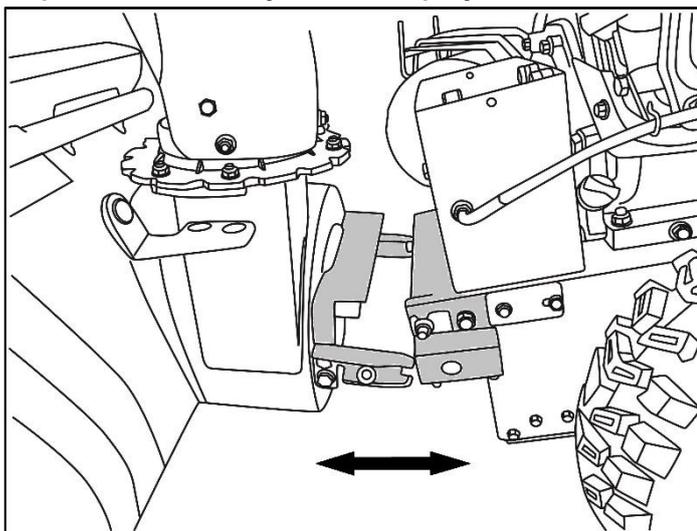


Рис. 13. Отсоединение модуля щетки

3. Присоедините новый рабочий модуль, соединив шлицы устанавливаемого модуля и трансмиссии.

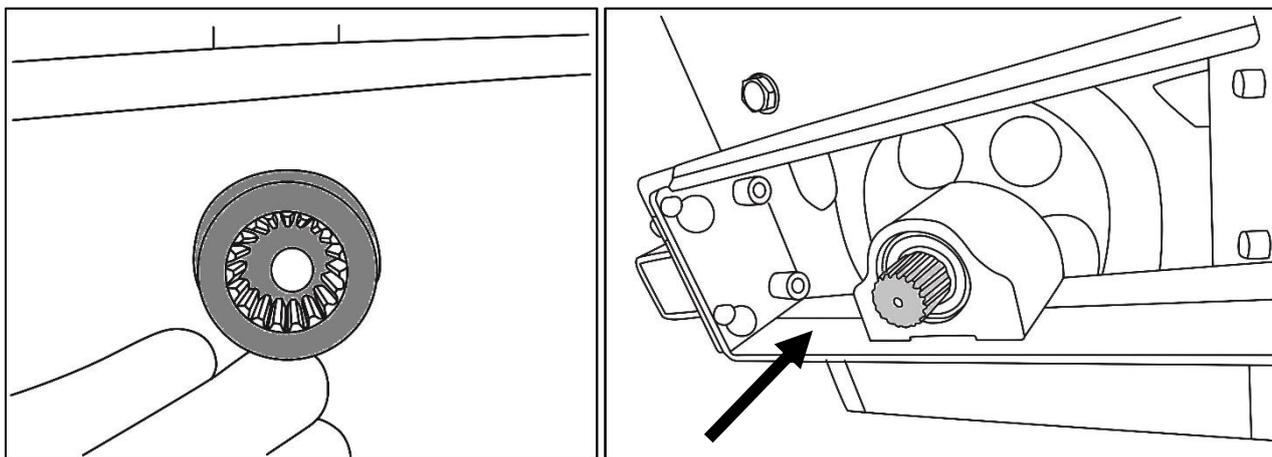


Рис. 14. Соединение шлицов модуля и подметальной машины

4. С каждой стороны затяните болт фиксации модуля щётки

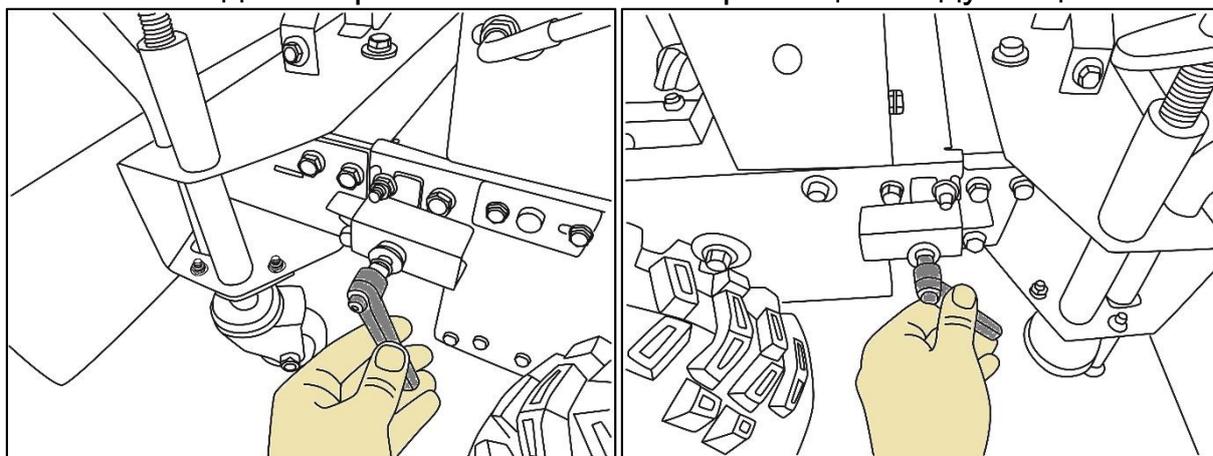


Рис. 15. Закручивание болтов фиксации

**⚠ Внимание!**

*При использовании снегоуборочного модуля добавьте немного моторного масла на механизм поворота желоба для облегчения его вращения.*

## Запуск двигателя

1. Откройте топливный кран, расположенный под воздушной заслонкой.

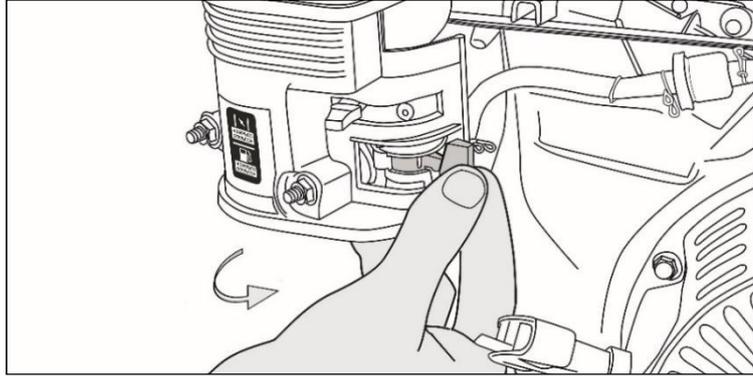


Рис. 16. Открытие топливного крана

2. Закройте воздушную заслонку, если двигатель холодный.

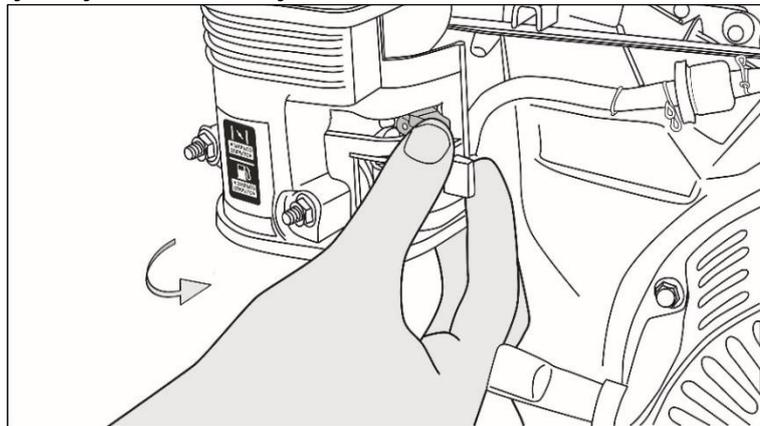


Рис. 17. Открытие топливного крана

3. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой вправо, в положение «Черепаха».

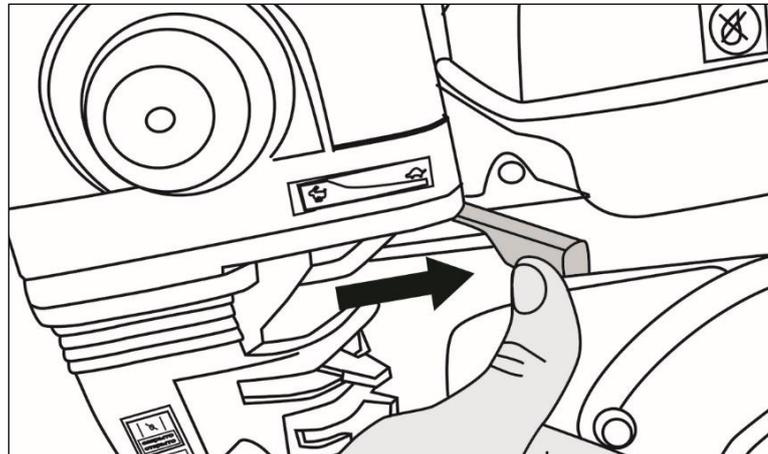


Рис. 18. Открытие топливного крана

4. 5-6 раз нажмите на ручной насос подкачки топлива (праймер), тем самым закачайте топливо в карбюратор.

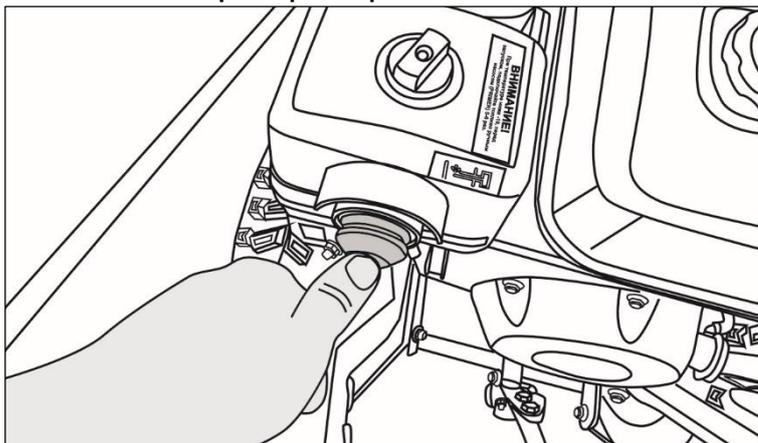


Рис. 19. Накачка топлива в карбюратор.

5. Включите зажигание, повернув рукоятку рычага в положение «ON»

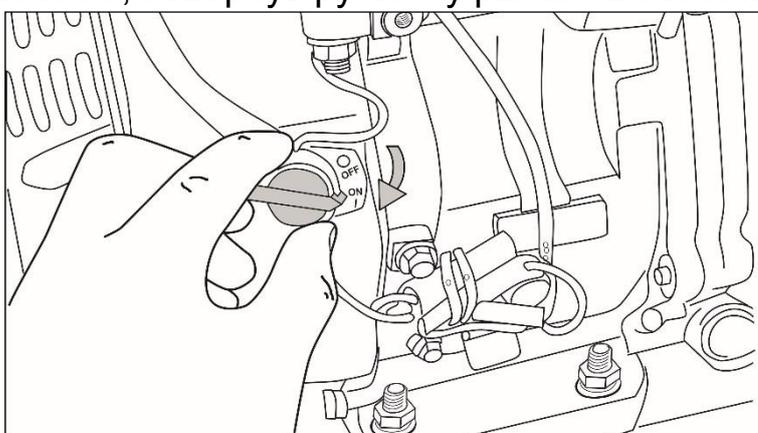


Рис. 20. Включение зажигания

6. Запустите двигатель ручным стартером, для этого потяните за шнур стартера пока не почувствуете сопротивление, затем резко дерните за шнур так, чтобы двигатель завелся. Не отпускайте шнур резко, придерживайте его руками.

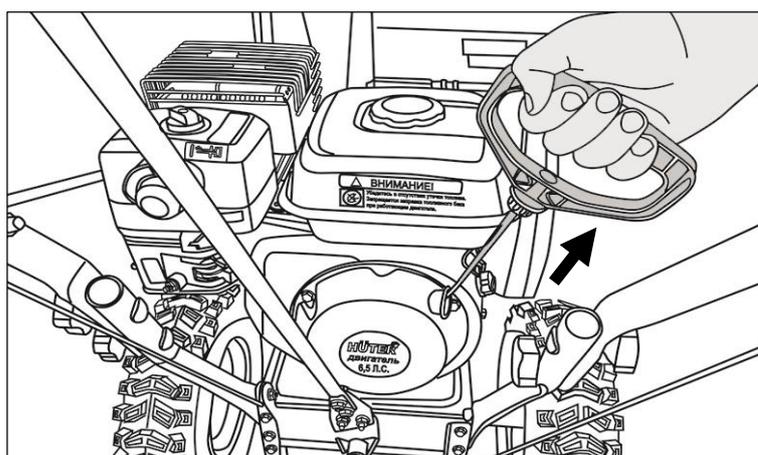


Рис. 21. Запуск двигателя ручным стартером

7. Откройте воздушную заслонку, когда двигатель нагреется.

**⚠ Внимание!**

**Не работайте с подметальщиком при холодном двигателе.**

**⚠ Внимание!**

*Не рекомендуется оставлять заведённый не работающий подметальщик более чем на 15 минут, во избежание перегрева приводного ремня.*

**Работа, переключение скоростей и маневрирование**

**⚠ Внимание!**

*При переключении скоростей необходимо отпускать рычаги привода щетки и колес.*

**⚠ Внимание!**

*Не рекомендуется длительное использование машины на пониженных передачах.*

1. Включите необходимую скорость, используя специальный рычаг, на рукоятке управления. (Скорости, обозначенные буквой R – назад)

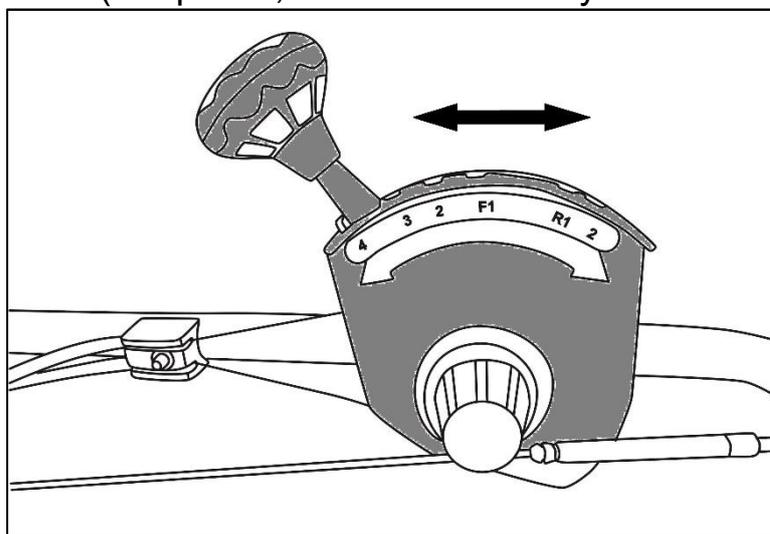


Рис. 22. Включение скорости

2. Для начала движения нажмите рычаг привода колес, расположенный на рукоятке управления

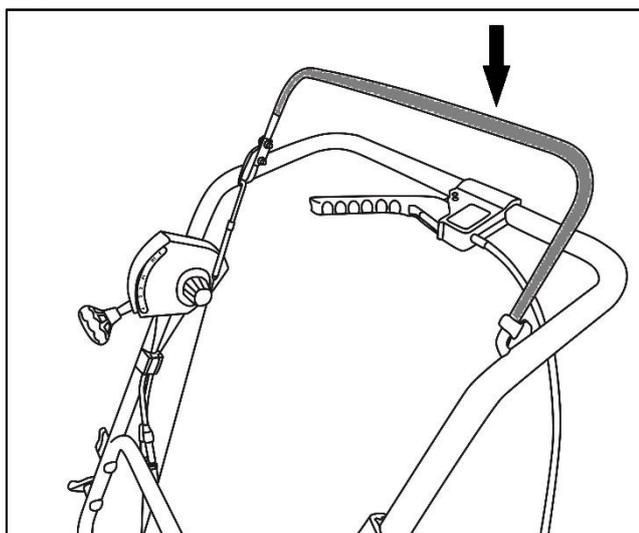


Рис. 23. Нажатие рычага привода колес

3. Для начала уборки нажмите рычаг привода щетки (шнека)

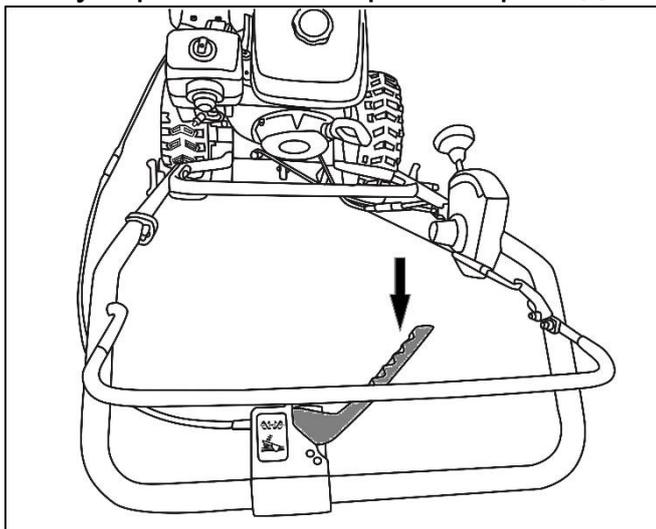


Рис. 24. Нажатие рычага привода щетки

4. При необходимости поменять направление уборки используйте рычаг поворота щетки. Для этого надавите сверху на рычаг, переставьте щетку в нужное положение и отпустите рычаг.

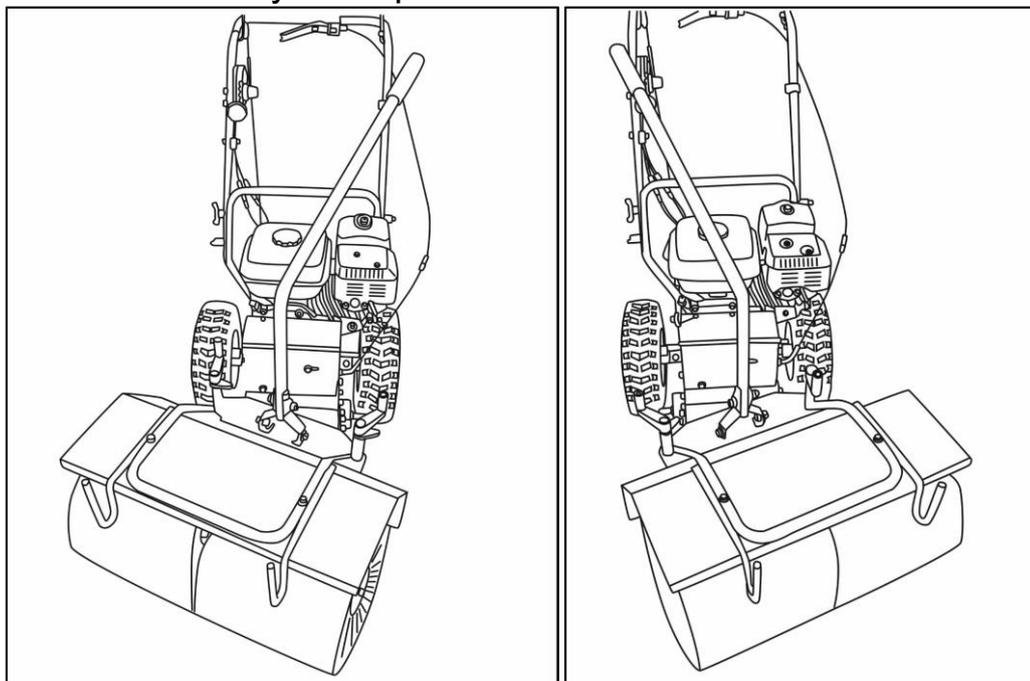


Рис. 25. Поворот рабочего модуля

### **Выключение**

При выключении машины, вначале отпустите рычаг привода колес, затем рычаг привода щетки, после чего поверните ручку зажигания в положение «Off».

Чтобы двигатель не замерз, оставьте его работающим еще на 5 минут после окончания уборки. Таким образом лишняя влага исчезнет и в следующее использование запустить двигатель будет легче.

## 9. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ



### **Внимание!**

*Все мероприятия по чистке машины производятся при выключенном двигателе.*

#### **Чистка**

После работы машину необходимо почистить. Для очистки шнека и желоба используйте щетку. Также для очистки машины можно использовать струю воды под давлением. После этого дать ему высохнуть. Отчистите двигатель щёткой или ветошью

#### **Хранение**



### **Внимание!**

*Опасность взрыва при воспламенении паров бензина.*

Если подметальщик не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона следует:

- Слить бензин из топливного бака в канистру.
- Слить бензин с карбюратора, отвернув сливной болт.
- Слить масло из картера двигателя.
- Очистить машину.
- Протереть металлические части масляной тканью.
- Вывернуть свечу зажигания.
- Залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя, используя рукоятку шнура стартера.
- Прокручивая вал двигателя установить поршень в верхнюю мёртвую точку. (открутите свечу зажигания, опустите в отверстие отвертку, медленно вытягивайте ручку стартера, пока не найдете верхнее положение поршня)
- Установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля на свечу зажигания.
- Добавить смазку в редуктор.
- Накрыть машину и поместить на ровную поверхность в сухое и чистое помещение.
- Запрещается транспортировка и хранение двигателя с маслом не в горизонтальном положении.

## 10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Интервал	Перед каждым использованием	Каждые 25 часов работы	Каждые 50 часов работы	Ежегодно, при необходимости
Проверка уровня масла в двигателе	X			
Замена масла в двигателе		X		
Отчистка воздушного фильтра		X		
Запрессовка смазки в редуктор шнека		X		
Чистка свечи зажигания и регулировка зазора		X		
Регулировка толкателей клапана				***
Удаление нагара с цилиндра, поршня				***

Таблица. 4. График проведения технического обслуживания

\*\*\*Производится в специализированном сервисном центре.

## 11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Стерлись графитовые щетки в электростартере	
Двигатель гудит, но снегоуборщик не работает	Слишком твердый снег	Переместите в место с рыхлым снегом
	Шнек заблокирован	Отключите устройство от сети и разблокируйте шнек
	Поврежден, или не натянут ремень привода шнека	Проверьте натяжку тросика, или обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Повышенная вибрация, шум.	Поврежден шнек	Замените шнек.
	Ослабли крепёжные детали	Затяните крепления

Таблица 5. Возможные неисправности

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации.

## 12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует работу подметальной машины на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте и нарушении гарантийной пломбы (наклейки).
- Гарантия не распространяется на следующие расходные материалы и комплектующие подметальной машины: срезные болты, фильтр воздушный, фильтр топливный, резиновое фрикционное кольцо, свеча зажигания, ремень привода колес, ремень привода щётки/шнека, колесо, фара, аккумуляторная батарея, желоб для выброса снега, щётка.
- Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.
- При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.
- Гарантийные обязательства не распространяются на резиновые детали и комплектующие, подверженные естественному износу, такие как:
  - Передающие приводные ремни
  - Фрикционное кольцо
  - Колёсные покрышки
  - Демпфирующие элементы antivибрационной системы и прочие.
- Гарантийные обязательства также не распространяются на лакокрасочное покрытие, свечу зажигания, навесное оборудование (шнеки, АКБ и пр.)
- Гарантийные обязательства не распространяются на детали изделия, повреждённые в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия

**Дорогой покупатель!**

Выражаем Вам огромную признательность за выбор подметальной машины "Huter". Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Данное изделие имеет бытовое назначение, поэтому не подвергайте его чрезмерным нагрузкам.

Изготовитель устанавливает срок службы на подметальную машину 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации подметальной машины "HUTER" составляет 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Подметальная машина «Hüter» \_\_\_\_\_

зав № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

\_\_\_\_\_  
ФИО и подпись покупателя

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


**13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ**

- **Абакан**, Молодежный квартал, 12/а, тел.: +7 (390) 226-30-10, +7 908 326-30-10.
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел.: +7 (861) 376-38-46, +7 (962) 855-40-18.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.9, тел.: +7 (818) 242-05-10, +7 (952) 301-25-26.
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 99-47-76.
- **Барнаул**, пр. Базовый, д.7, тел: +7 (385) 257-09-55, 50-53-48.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: +7 (472) 240-29-13.
- **Благовещенск**, ул. Раздольная 27, тел.: +7 (416) 231-98-68; +7 (914) 601-07-00
- **Братск**, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 2б, тел: +7 (914) 939-23-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, стр. 1, тел: +7 (483) 259-06-44, +7 (483) 258-01-73 (сервис).
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: +7 (816) 294-00-35.
- **Владивосток**, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 (904) 624-03-29, +7 (423) 249-26-72.
- **Владимир**, ул. Гастелло, д.8 А, ворота №6, тел.: +7 (492) 249-43-32.
- **Волгоград**, пр-т Волжский, 4к, тел.: +7 (844) 278-01-68 (доб. 2 - сервис).
- **Вологда**, ул. Гончарная 4А, корпус 3, тел.:+7 (981) 507-24-12, +7 (817) 226-48-63.
- **Воронеж**, ул. Электросигнальная, д.17, корпус 2, тел.: +7 (473) 261-10-34.
- **Дзержинск**, ул.Красноармейская, д.15б, тел: +7 (831) 335-11-09.
- **Екатеринбург**, ул. Бисертская, 145, офис 6, тел.: +7 (343) 384-57-25, +7 (965) 509-78-08.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13., тел +7 (493) 277-41-11.
- **Иркутск**, ул.Тракторная, д.28А/1, СКЦ Байкалит, складское помещение №5 тел: +7 (908) 660-41-57 (сервис), +7 (395) 270-71-62.
- **Йошкар-Ола**, ул. Мира, д.113, тел. +7 (836) 249-72-32.
- **Казань**, ул. Лебедева, д.1, корпус 8, тел.: +7 (843) 206-03-65.
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: +7 (401) 276-36-09.
- **Калуга**, пер. Сельский, д.2А, тел: +7 (484) 292-23-76.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д.2/3, тел: +7 (384) 265-02-69.
- **Киров**, ул. Калинина, д. 38, тел.: +7 (833) 221-42-71, 21-71-41.
- **Комсомольск-на-Амуре**, ул. Кирова, д. 54, корпус 2, тел.: +7 (924) 116-10-47.
- **Кострома**, ул.Зелёная, д.8, тел: 8 (4942) 46-73-76; 8 (4942) 46-18-59.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 (861) 203-46-92.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, д. 7а, стр. 10/2, тел.: +7 (391) 204-62-88.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: +7 (352) 263-09-25, 63-09-24.
- **Курск**, ул. 50 лет Октября 128. Тел.: +7 (471) 236-04-46.
- **Липецк**, ул. Боевой проезд, д. 5, тел: +7 (474) 252-26-97.
- **Магнитогорск**, ул. Рабочая, д.109, стр. 2, тел.: +7 (351) 955-03-87, +7 (919) 342-82-12.
- **Москва**, ул. Нагатинская, д. 16 Б, стр. 2, тел: +7 (495) 118-96-42.
- **Москва**, ул. Никопольская, д.6, стр.1, тел.: +7 (495) 646-41-41, +7 (926) 111-27-31.
- **Московская область**, Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, вл 4, тел.: +7 (495) 108-64-86 (доб. 2), +7 (906) 066-03-46.
- **Московская область**, г. Долгопрудный, мк-н Павельцево, Новое ш, д. 31, литер "Ч", тел.: +7 (495) 968-85-70.
- **Мурманск**, ул. Домостроительная, д. 21/2, тел.: +7 (815) 265-61-90.
- **Набережные Челны**, Мензелинский тракт, д. 52а, склад №6, тел.: +7 (855) 220-57-43.
- **Нижний Новгород**, ул. Геологов, 1С, тел: +7 (831) 429-05-65 (доб. 2).
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная 37, тел.: +7 (343) 596-37-60.
- **Новокузнецк**, ул. Щорса, д.15, тел: +7 (384) 320-49-31.
- **Новороссийск**, Краснодарский край., г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, тел.: +7 (861) 730-94-54
- **Новосибирск**, 1-е Мочищенское шоссе 1/4, тел.: 8 (383) 373-27-96
- **Омск**, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: +7 (381) 238-18-62, 21-46-38.
- **Оренбург**, пл. 1 Мая, д. 1А, тел: +7 (353) 248-64-90.
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: +7 (486) 244-58-19.
- **Орск**, ул. Союзная, д.3, тел: +7 (353) 237-62-89.
- **Пенза**, ул. Измайлова, д. 17а, тел: +7 (841) 222-46-79.
- **Пермь**, ул. Сергея Данчина, д. ба, корпус 1, тел.: +7 (342) 205-85-29.

- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: +7 (812) 309-87-08, +7 (921) 222-67-80.
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110Е, тел.: +7 (811) 270-01-81, +7 (811) 229-62-64.
- **Пятигорск**, Бештаугорское шоссе, д. 26д, стр. 4, тел.: +7 (968) 279-27-91, +7 (865) 220-58-50 (доб. 2).
- **Ростов на Дону**, ул. Вавилова, д.62Г, склад №11, 8-938-100-20-83.
- **Рязань**, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: +7 (491) 246-65-58.
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д. 15А, литер "А", тел.: +7 (846) 206-05-52.
- **Санкт-Петербург**, ул. Минеральная, д. 31, литер "В", тел.: +7 (812) 309-92-75.
- **Санкт-Петербург**, Пискаревский проспект, д. 125, пом. 11, тел.: +7 (812) 309-73-78.
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: +7 (834) 222-36-37
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: +7 (845) 249-11-79.
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, дом 376, стр. 2, тел.: +7 (481) 229-46-99
- **Сочи**, ул. Гастелло, д.23А, тел: +7 (862) 226-57-45 .
- **Ставрополь**, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7 (865) 220-65-62
- **Стерлитамак**, Стерлитамакский р-н, с.Новая Отрадовка, ул. Школьная, д. 2К, тел.: +7 (347) 229-44-10.
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: +7 (346) 275-82-31 (доб. 1 - офис, доб. 2 - сервис).
- **Тамбов**, проезд Монтажников, д. 2Г, тел.: +7 (475) 250-37-96, +7 (964) 130-85-73.
- **Тверь**, пр-т Николая Корыткова , д. 15б (база "Универсал"), тел.: +7 (482) 263-31-71
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д. 23, стр. 1, тел.: +7 (848) 265-12-05, +7 (964) 973-04-29.
- **Томск**, ул.Розы Люксембург, д. 115, стр. 1, тел.: +7 (952) 801-05-17.
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25/3, тел.: +7 (487) 238-53-44, 74-02-53.
- **Тюмень**, ул. Судостроителей, д.16, стр. 2, тел.: +7 (345) 266-28-91.
- **Удмуртская Республика**, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д. 12, тел.: +7 (341) 257-60-21, 26-03-15.
- **Улан-Удэ**, ул. 502 км, д. 160, склад №12А, тел.: +7 (301) 220-42-87.
- **Ульяновск**, ул. Урицкого, д.25/1, склад №1, тел.: +7 (842) 227-06-30, 27-06-31.
- **Уфа**, ул. Ульяновых, д. 65, корпус 7, литер "2Б", тел.: +7 (347) 214-53-59.
- **Хабаровск**, ул. Промывочная, д. 64, тел.: +7 (421) 293-44-68.
- **Чебоксары**, Дорожный пр., д. 16, тел.: +7 (835) 221-41-75.
- **Челябинск**, ул. Морская, д. 6, тел.: +7 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **Череповец**, ул. Гоголя, д 60, тел.: +7 (911) 517-87-92, +7 (820) 249-05-34.
- **Чита**, Ул. Тракторная, д. 54А, тел. +7 (302) 228-44-79.
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел.: +7 (863) 303-56-10, +7 (909) 406-63-11.
- **Южно-Сахалинск**, пр-т Мира, 2 "Б"/5, корпус 8, тел.: +7 (424) 249-07-85.
- **Ярославль**, ул. Тутаевское шоссе, д.4, тел: +7 (485) 266-32-20.
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: +7 (727) 225-47-45, 225-47-46.
- **Казахстан, г. Атырау**, пр-т Азаттык, 118Б, тел: +7 (7122) 30-85-06, +7 (700) 244-50-96.
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского, д. 4, склад 8а, тел.: +7 (771) 754-02-45.
- **Казахстан, г. Караганда**, ул.Складская 2А оф. 307, тел.: +7 (707) 469-80-56.
- **Казахстан, г. Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: +7 (726) 297-00-12.
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**, ул. Абая, д. 156/1, корпус 6, тел.: +7 (723) 240-32-19.
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Сарбаздар 12, тел.: +7 (776) 808-50-05, +7 (771) 349-04-94.
- **Армения, г. Ереван**, Arsahkunyanc 210/1, тел.: +374 93 426 312; +374 94 426 312.
- **Армения, Котайкская область**, село Ариндж улица 17, ТЦ Ариндж молл., Маг. №357, тел: +37477412416; +37444412414.
- **Республика Беларусь, г. Минск**, пр-т Партизанский, д.2, тел.: +375 (29) 397-02-87.
- **Киргизия, г. Бишкек**, Дэн Сяопина, д.18, тел.: +996 708 323 353.

**Полный актуальный список сервисных центров Вы так же можете  
посмотреть на сайте [www.huter.su](http://www.huter.su)**

**Для заметок**

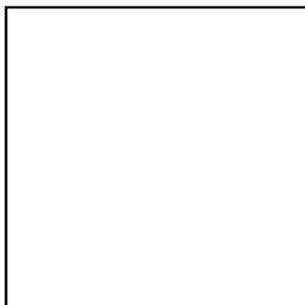

Изготовитель (импортер):  
"ХЮТТЕР Техник ГмБХ"  
Потсдамская площадь 10, дом 2, этаж 5, 10785 Берлин, Германия  
Сделано в КНР  
www.huter.su  
ред. 2